

Parte 1 : Descrizione del kit

Il kit "Fit@Home" della Endless Pool permette di controllare il flusso controcorrente (o il tapis roulant) della tua Endless Pool da un apparecchio mobile Apple o Android.

Tramite l'app dedicata, potete programmare allenamenti su misura per te o per altri, infatti gli allenamenti si possono salvare sulla stessa app per poterli richiamare ogni volta che è necessario.

Parte 2: componenti del kit

1. scheda "wi-fi" (già installata)
2. cavo "wi-fi" (già collegato alla scheda)
3. rondella gommata e antenna

Parte 3: istruzioni per installazione



DISCONNETTERE LA CORRENTE PRIMA DI INSTALLARE

1. sull'unità di potenza rimuovere il coperchio di protezione della scheda elettronica svitando le n.4 viti sul perimetro. Sul fianco interno sx sopra l'antenna vedrete che vi è già una piccola pre-foratura tonda: rimuovere il tappo che lo copre con un martello e cacciavite.

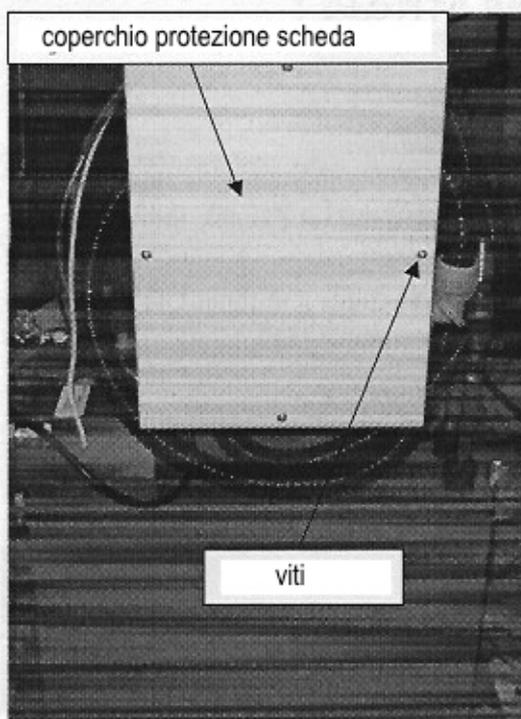


Figure 1

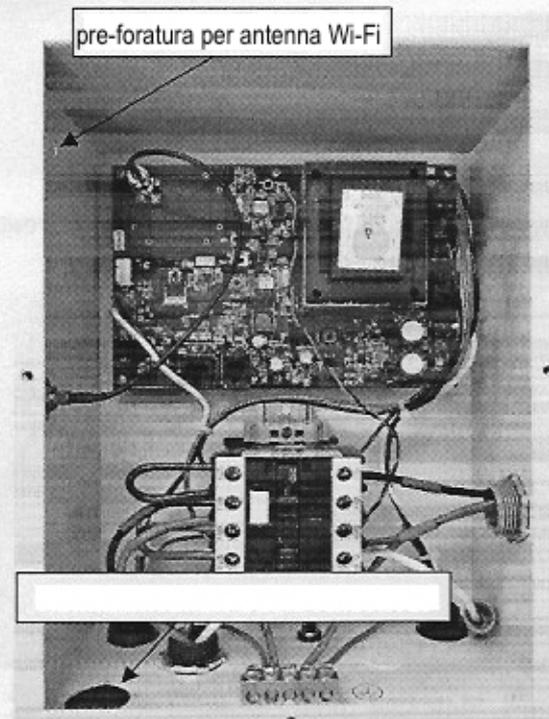


Figure 2


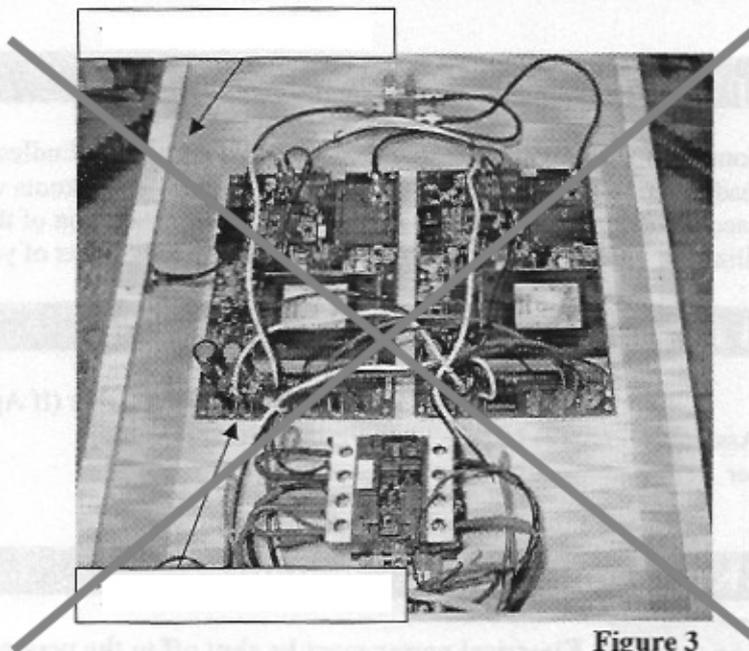



FIGURA DI RIFERIMENTO
SOLO PER TAPIS ROULANT

Figure 3




2. verificare che sul cavo collegato alla scheda WI-Fi (già installata) sia presente la rondella gommata, con il lato gommato verso fuori

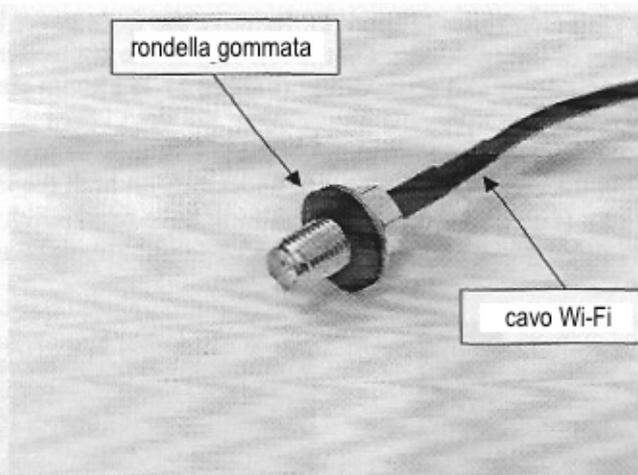


3. alloggiare l'estremità del cavo collegato alla scheda WI-Fi nel pre-foro di cui al punto 1.

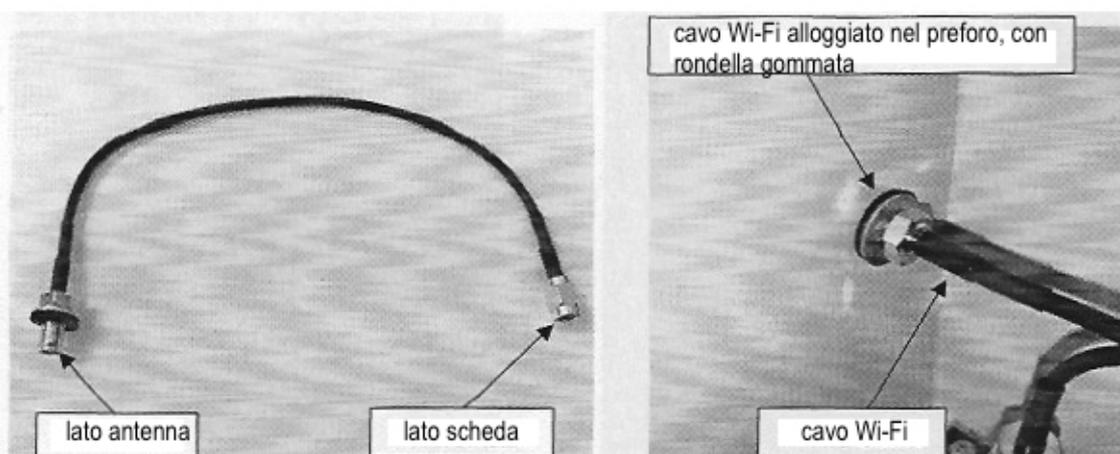


4. sul lato esterno, fissare il cavo (lato filettato) con rondella e dado forniti. Stringere dado.

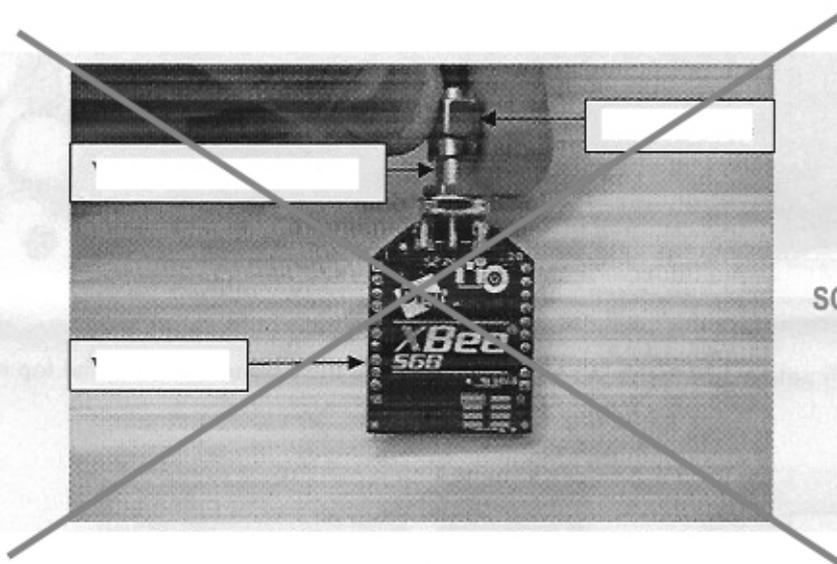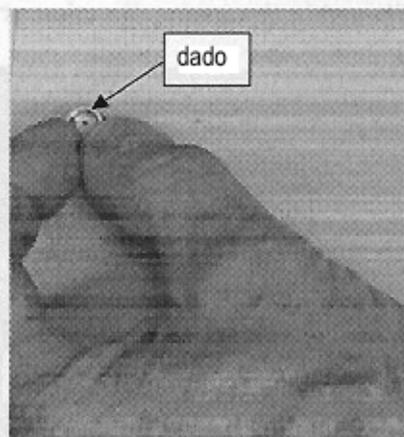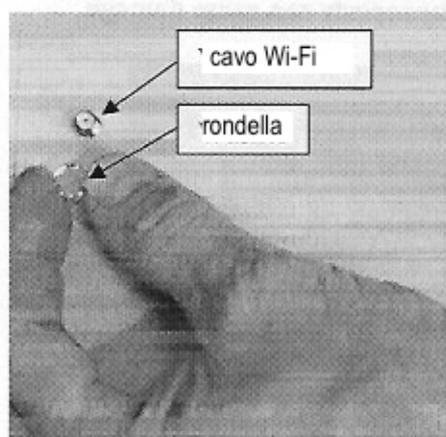

SCHEDA GIA' COLLOCATA

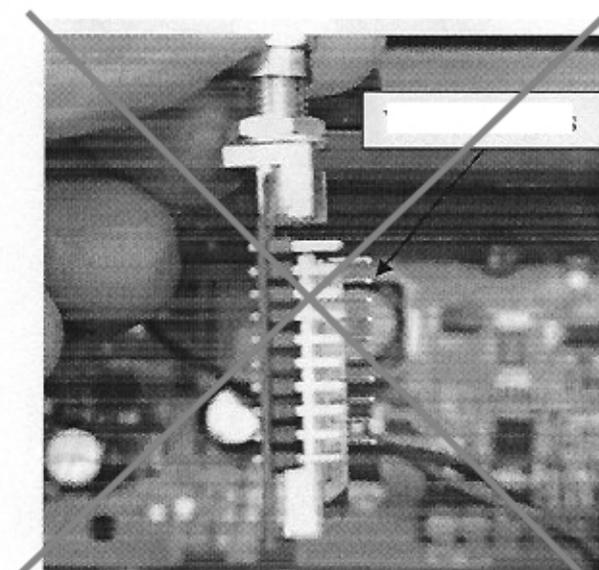


SCHEDA GIA' COLLOCATA


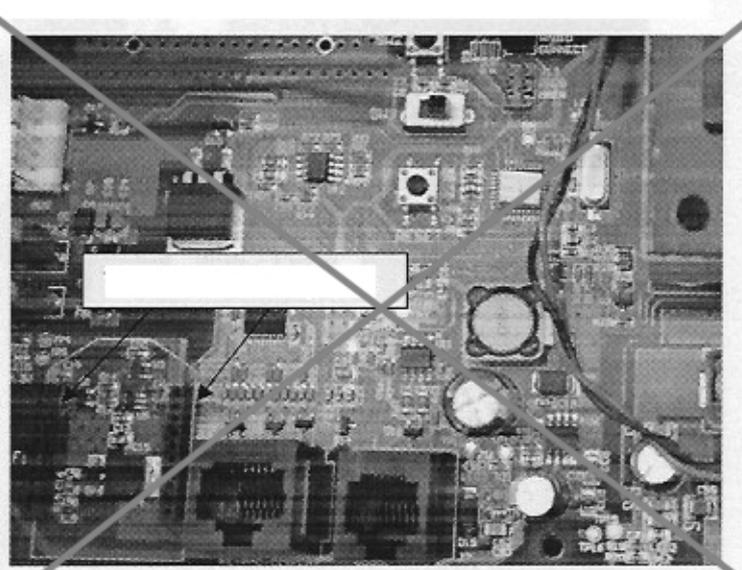


SCHEDA GIA' COLLOCATA

SCHEMA GIÀ COLLOCATA

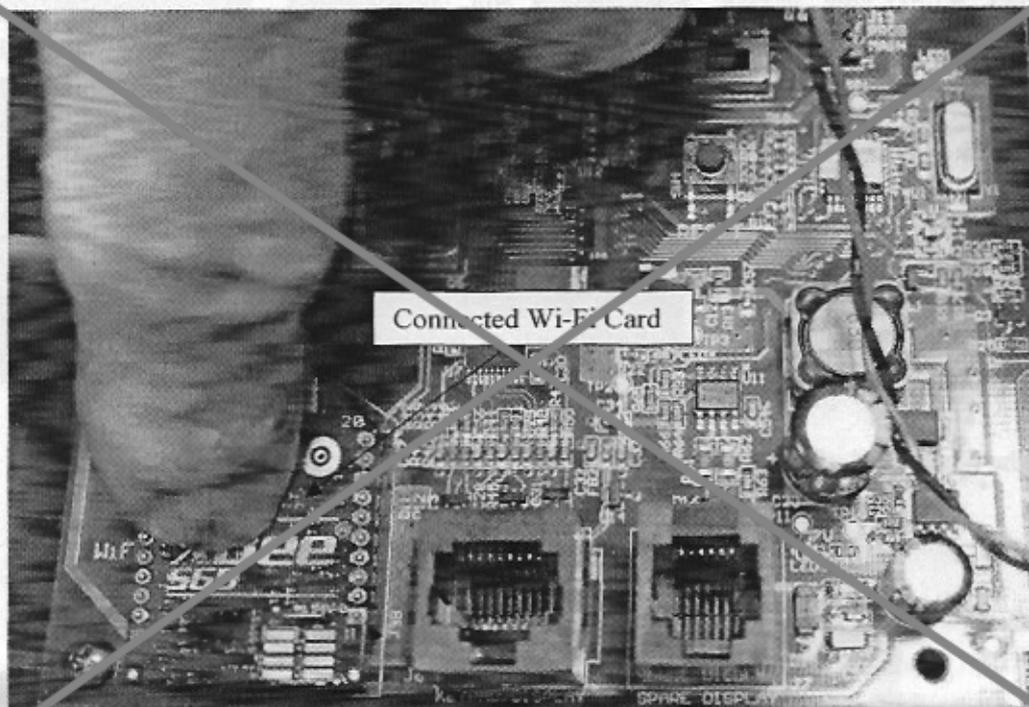


5. Avvitare l'antenna all'estremità filettata del cavo Wi-Fi appena fissata. Assicurarsi che l'antenna sia in posizione verticale verso l'alto

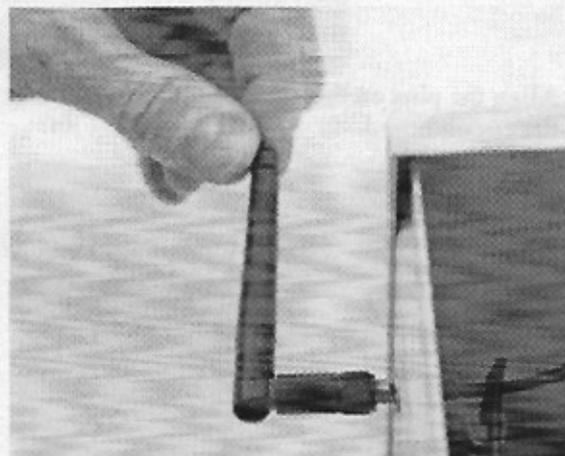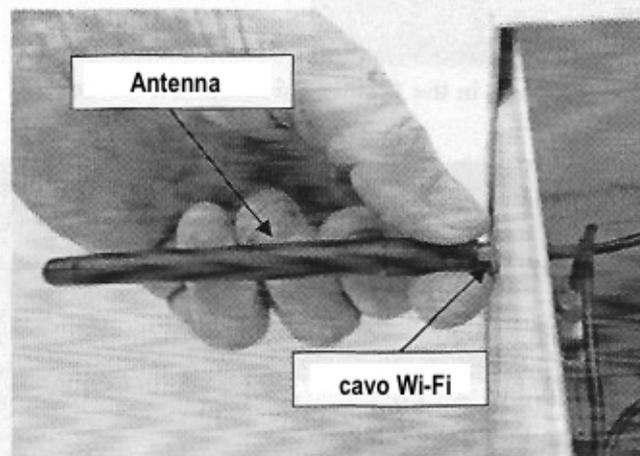


Parte 4: istruzioni per installare l'app Fit@Home


1. Sull'App Store cercare l'applicazione "Endless Pool Fit@Home" e scaricare l'app

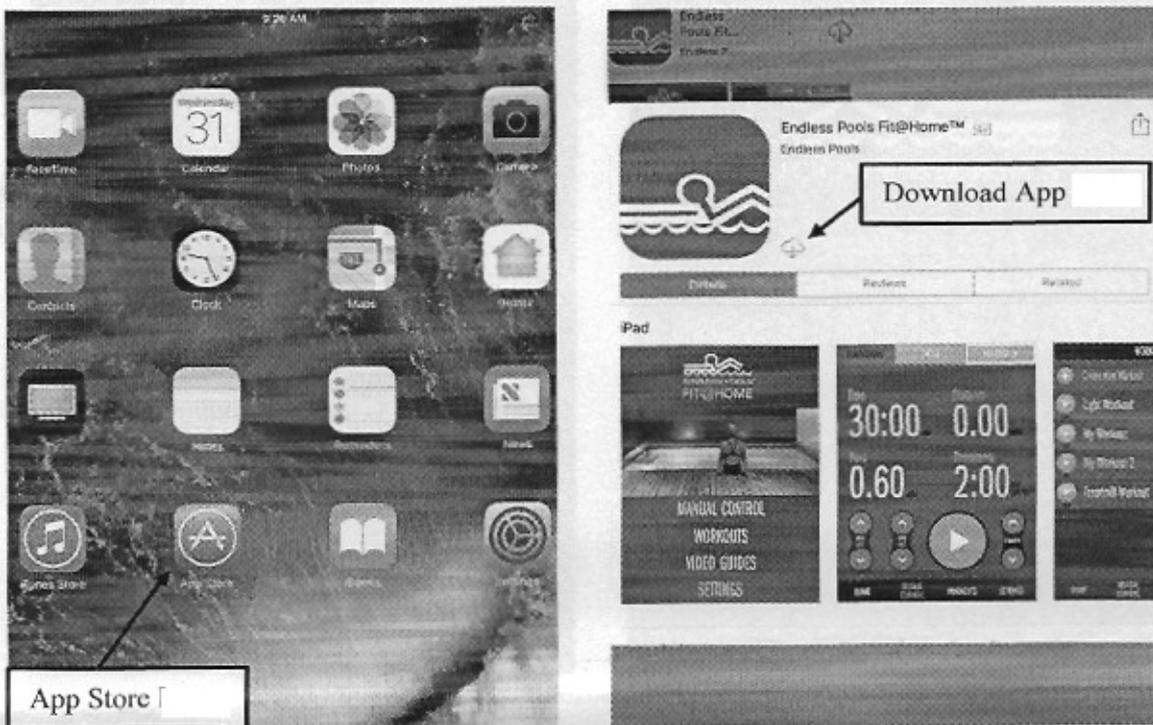


2. Sull'App Store cercare l'applicazione "Endless Pool Fit@Home" e scaricare l'app

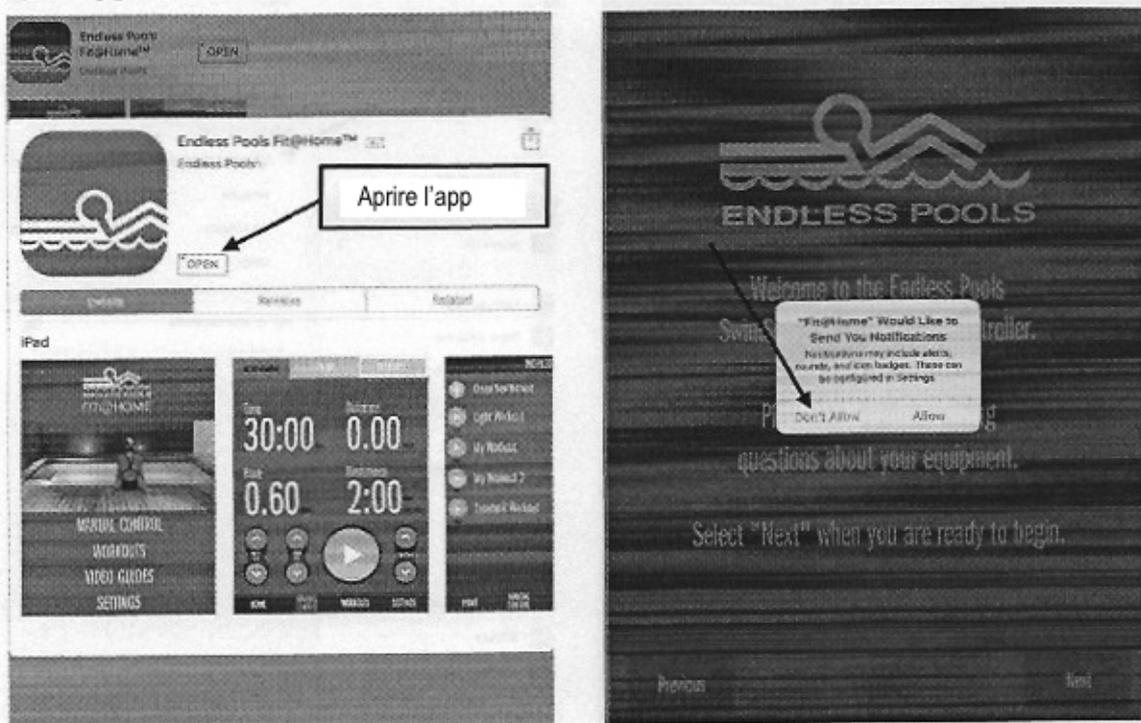


3. Premere "Next" sulla prima pagina dell'app per configurare la scheda. Alla pagina successiva premere "Setup now".

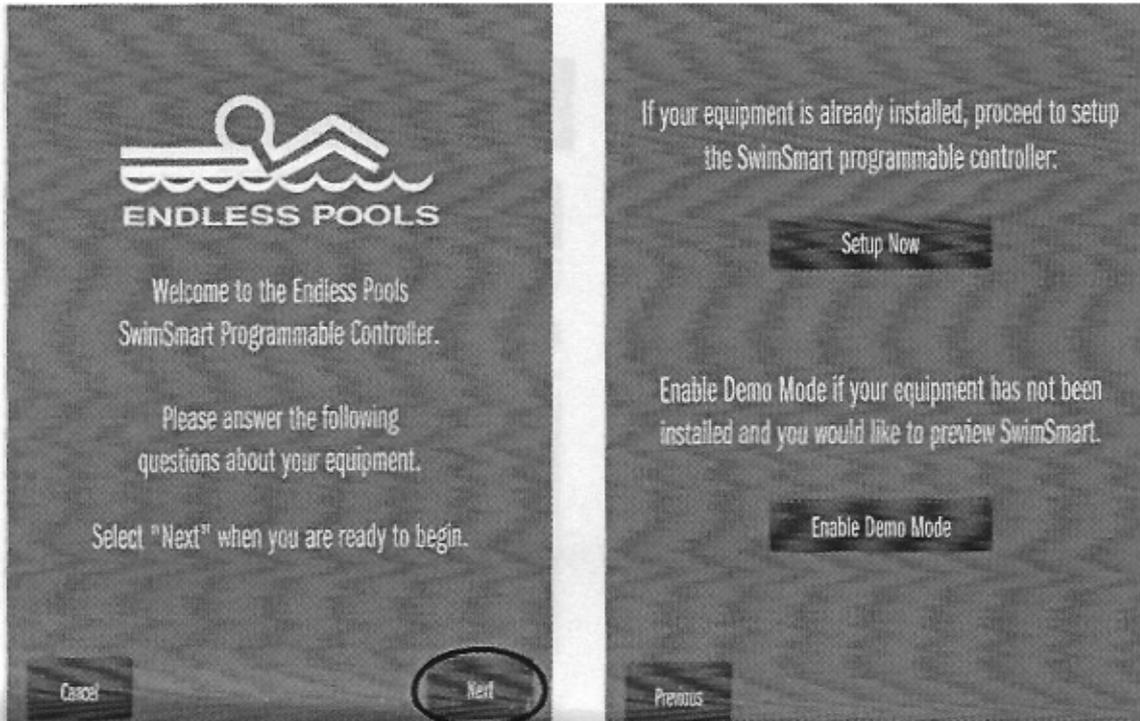



4. Bisogna adesso collegarsi alla scheda Wi-Fi del controcorrente. Sul proprio apparecchio mobile, andare ai settaggi del Wi-Fi e tra gli apparecchi disponibili vi sarà "EP Controller XXXXX". Selezionarlo e utilizzare la password "swimcurrent".

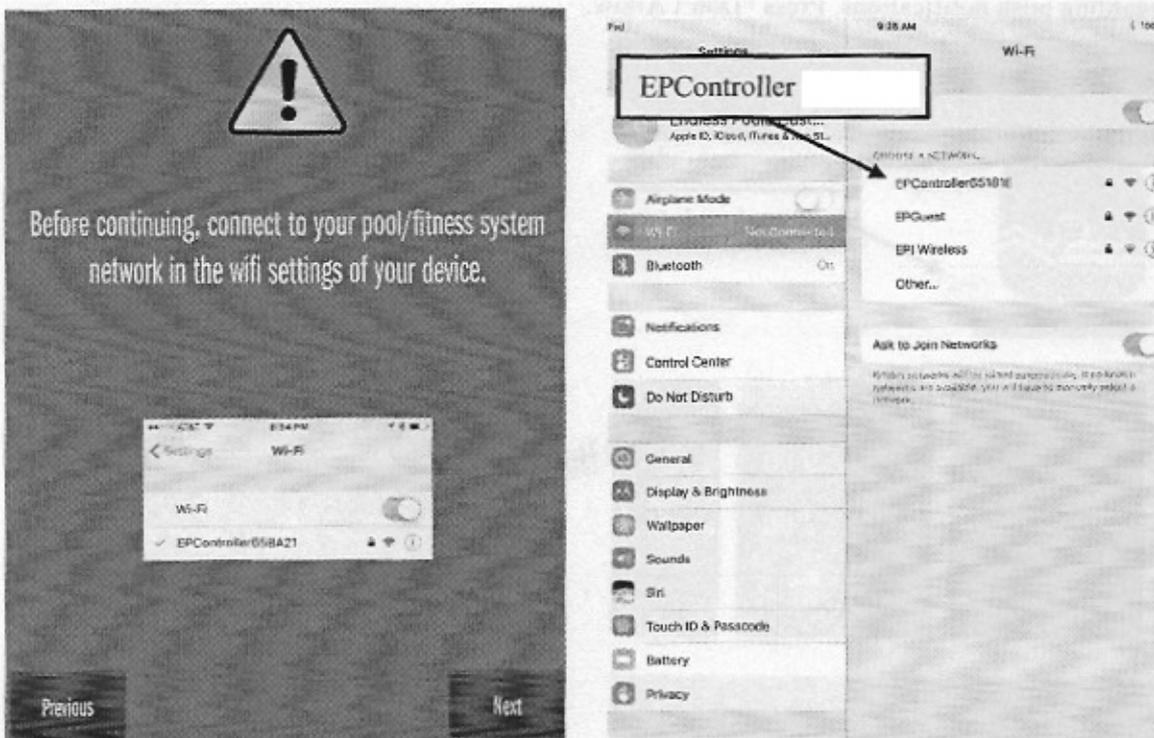


5. Una volta scelta la connessione, la stessa apparirà come network selezionato. Tornare a questo punto all'app per configurare il software di gestione. Dopo aver premuto "Next" scegliere il tipo di apparecchio di cui si dispone (Swim Current per il controcorrente")

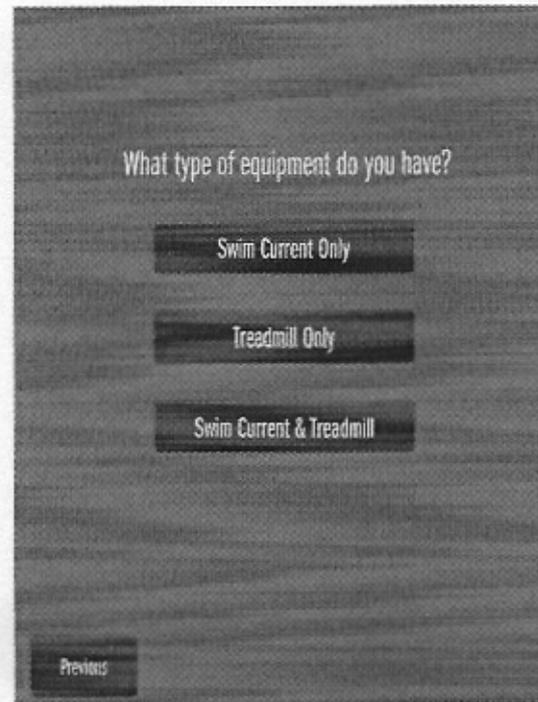


6. Scegliere alla prossima schermata il tipo di controcorrente di cui si dispone (il modello base è "Standard"). Se la schermata non avanza automaticamente, premere "Next".

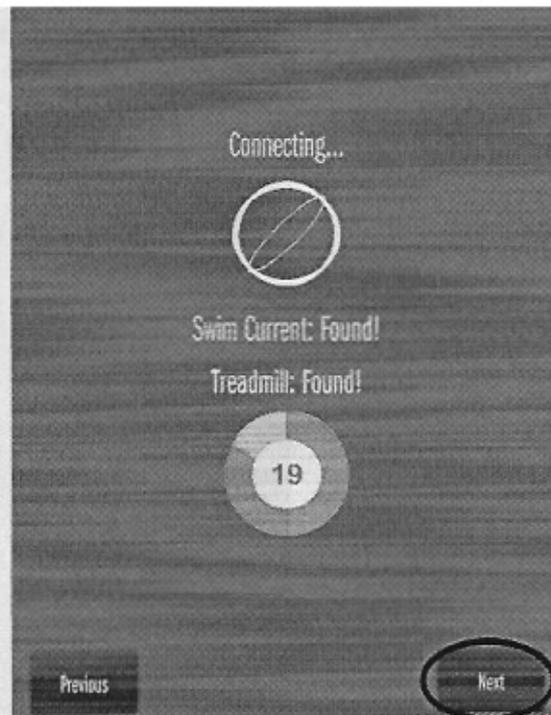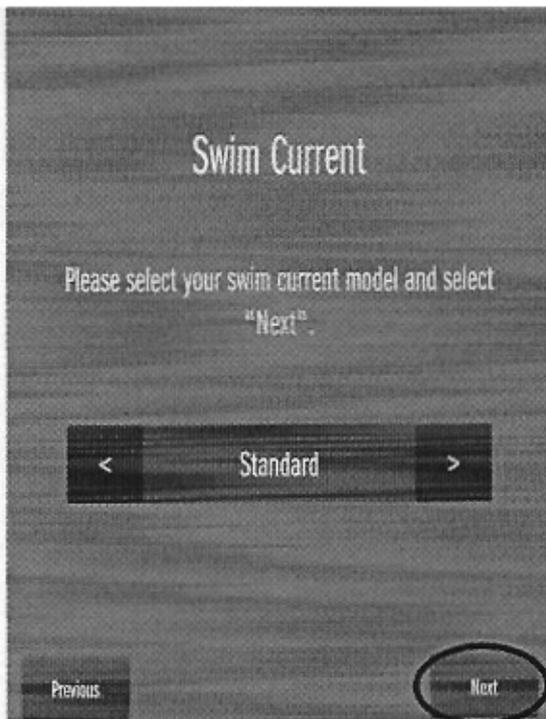


7. Alla prossima schermata scegliere l'unità di misura "metri/kilometri" e poi "Next". Premere "Finish" per iniziare a utilizzare l'app.

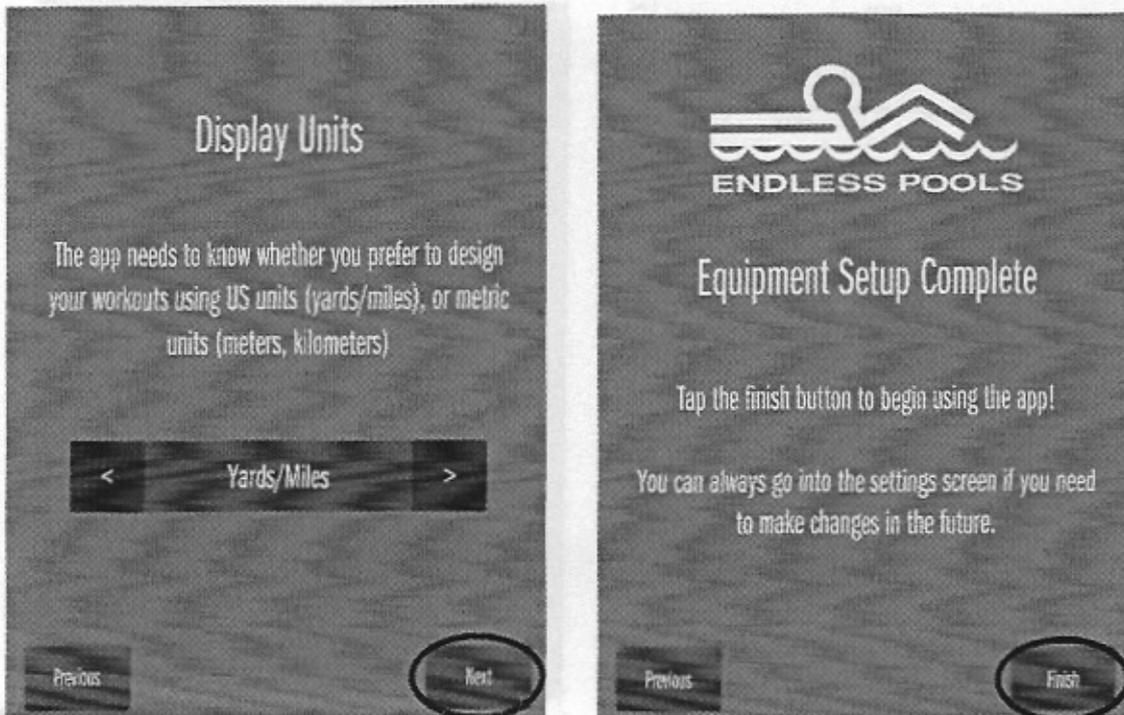

8. L'app "Fit@Home" è adesso pronta per l'uso. Visualizzare "Video Guides" per vedere un tutorial per l'uso.

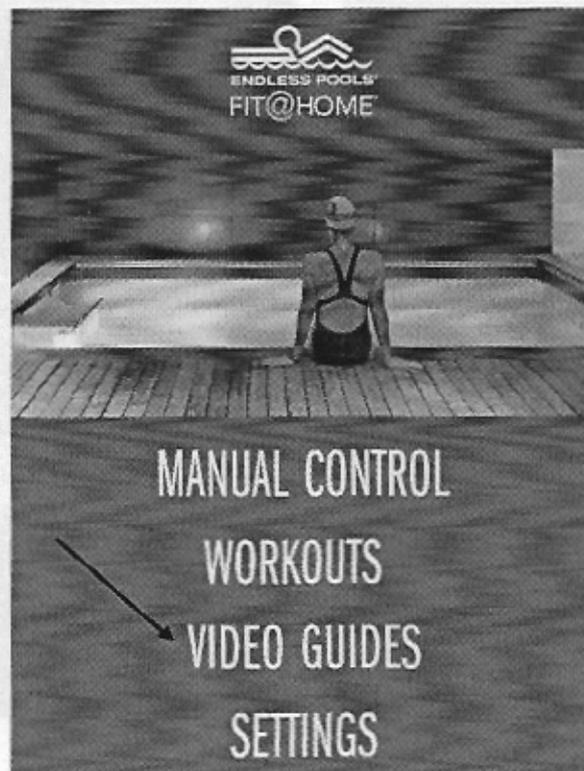

10. La connessione diretta alla scheda (quella appena eseguita) permette di collegare solamente un apparecchio mobile alla volta. Se vuoi connettere più apparecchi, bisogna collegare la scheda alla rete Wi-Fi della propria abitazione. Per farlo, premere "Settings" sulla schermata principale. Poi sul menù scegliere "Modify Wi-Fi settings"

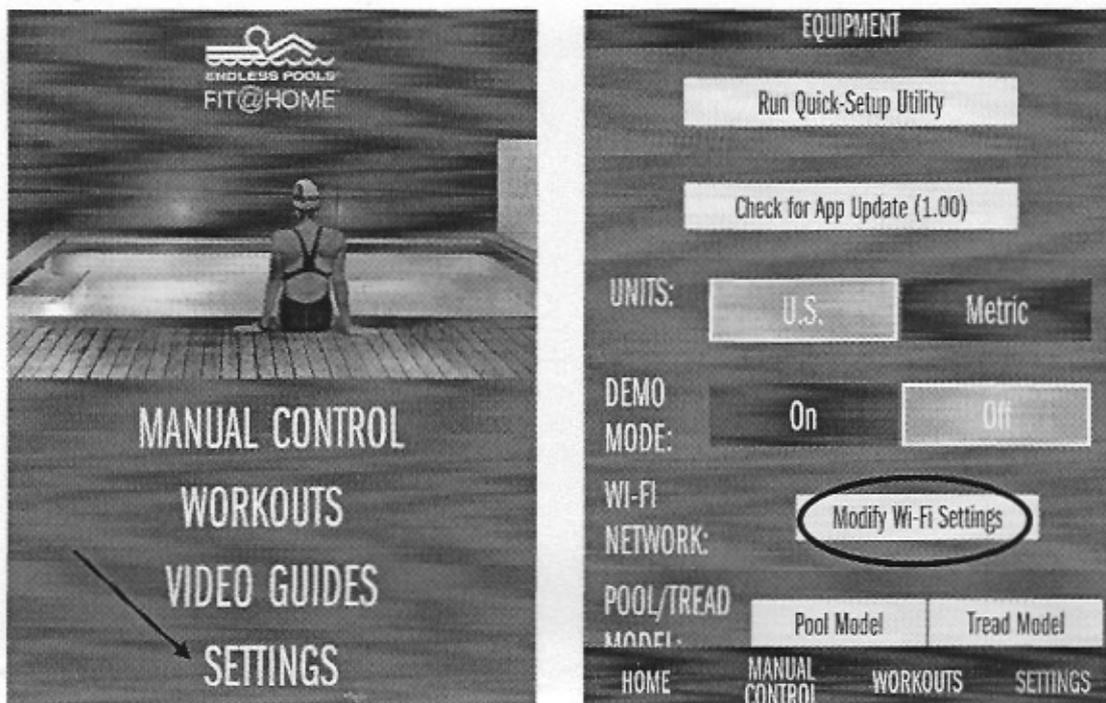

11. Sulla pagina che compare, scegliere "Connect through my home Wi-Fi network". Inserire il nome della rete Wi-Fi e anche la password di accesso, facendo attenzione a spazi e minuscole/maiuscole. Accertarsi che ovviamente il device con cui si vuole controllare il controcorrente sia collegata alla stessa rete. Dopo il riavvio, sarà pronto per l'uso.

